MONTAGEANLEITUNG

DOPPELGARAGE

















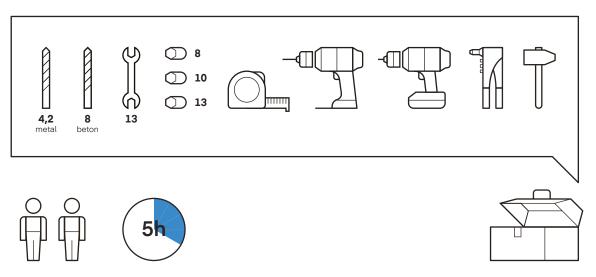



















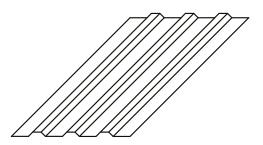

BM Zierblende

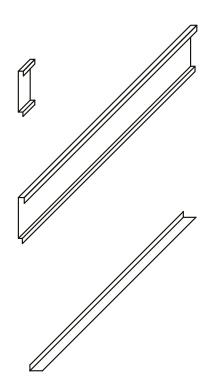

BDL BDF BDR Dachblende






KDF

Dachwinkel



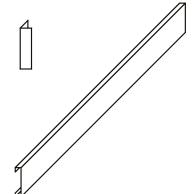


Z Dachbalken (C-Träger)



Die Fachgerechte Montage sollte durch einen Zertifizierten Montagebetrieb erfolgen.

Sollten Sie die Montage in Eigenverantwortung durchführen, halten Sie sich an die in der Anleitungund in dem Montage Video beschriebenen und gezeigten Arbeitsschritte.


Voraussetzung für die fachgerechte Montage ist ein nach DIN erstelltes frostsicheres Fundament.

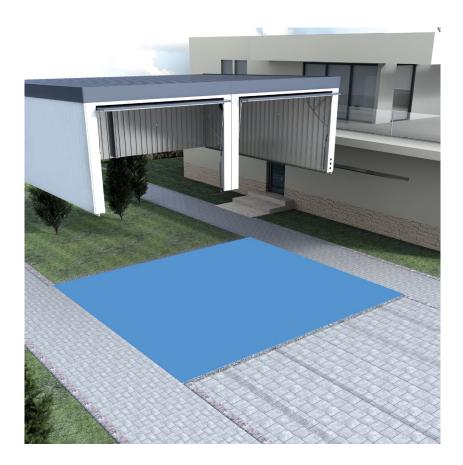








Die Montage der einzelnen Wandelemente muss nach Herstellervorgabe erfolgen.

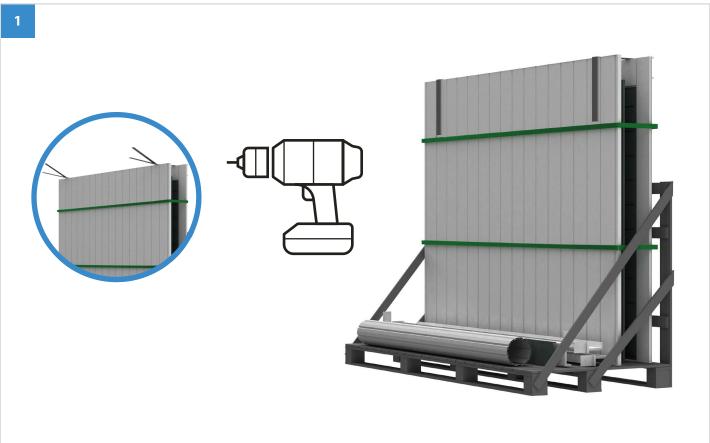

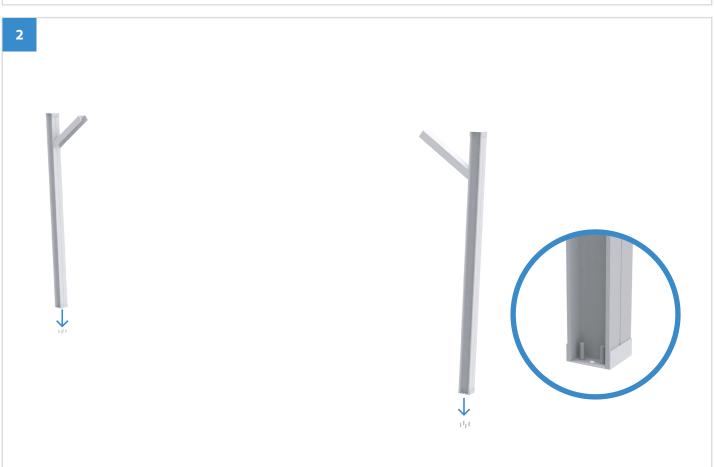





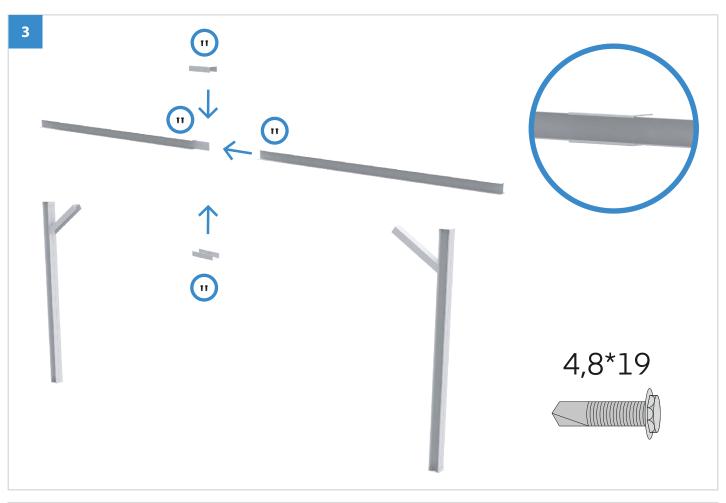

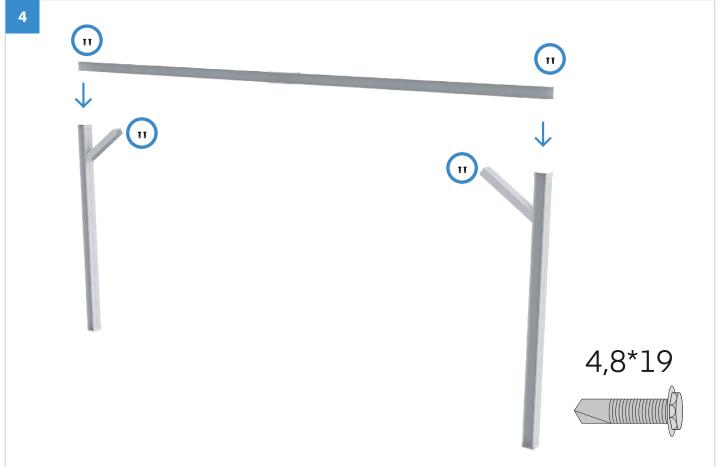




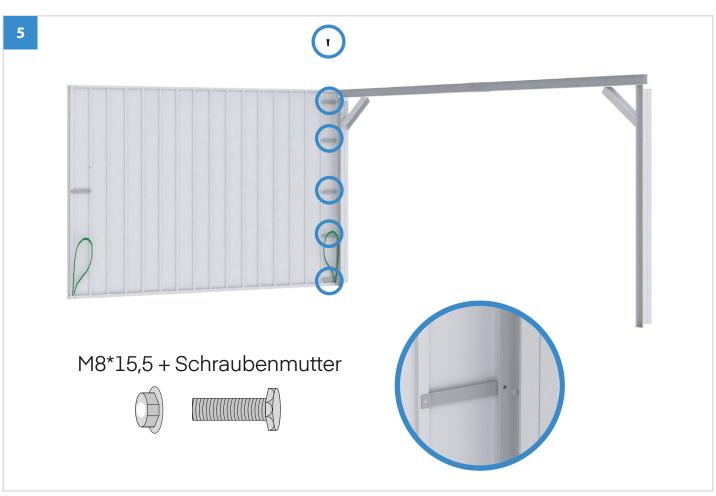

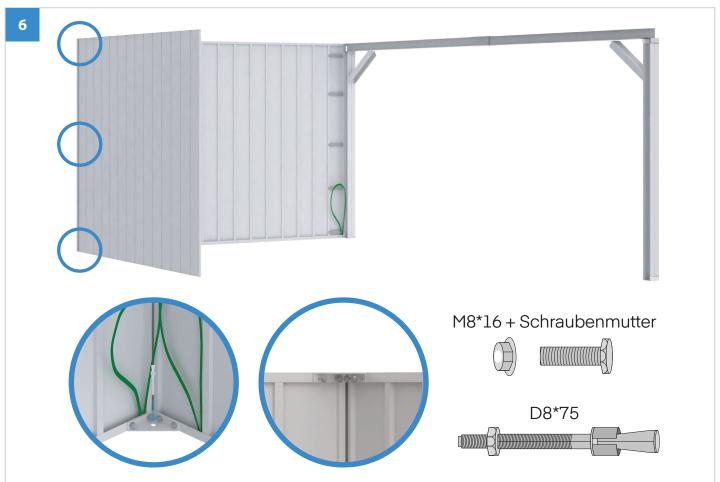






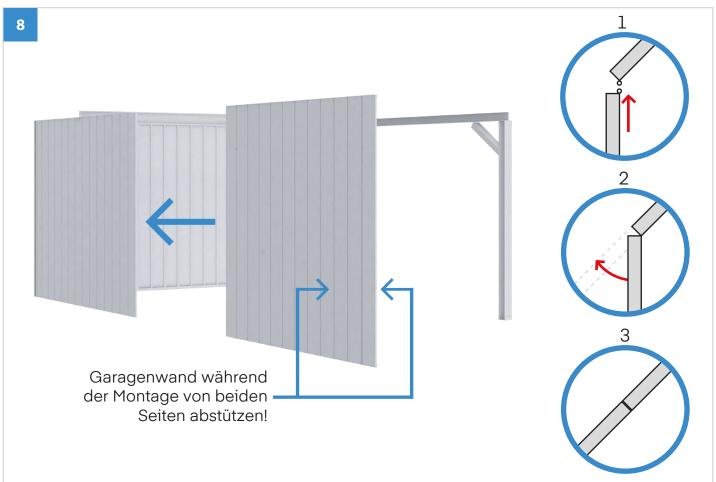




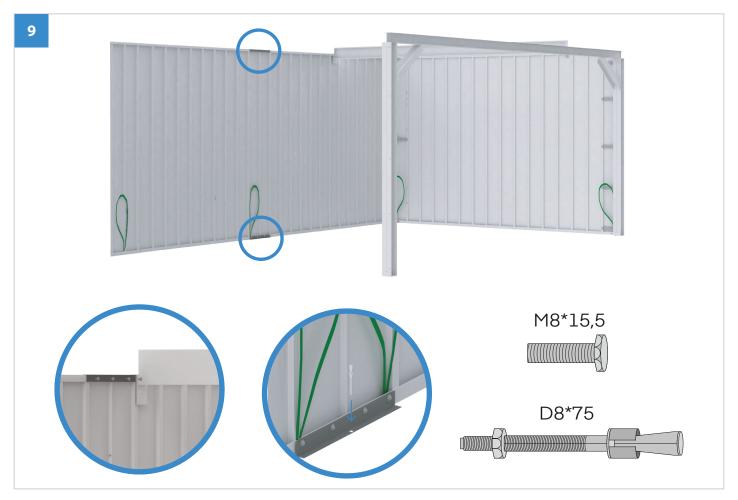








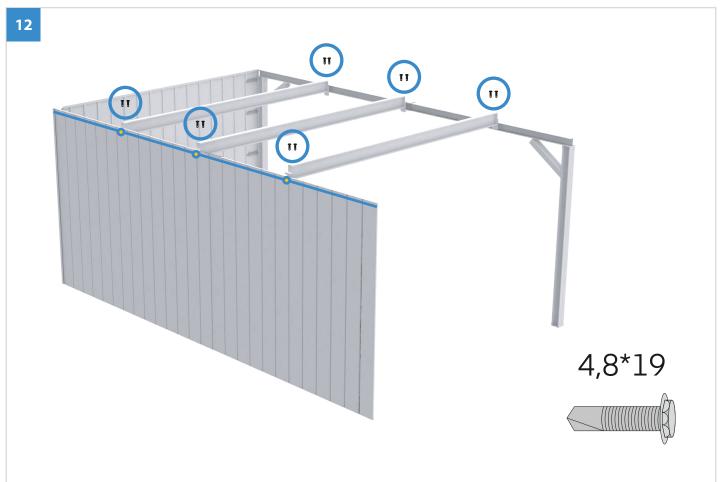







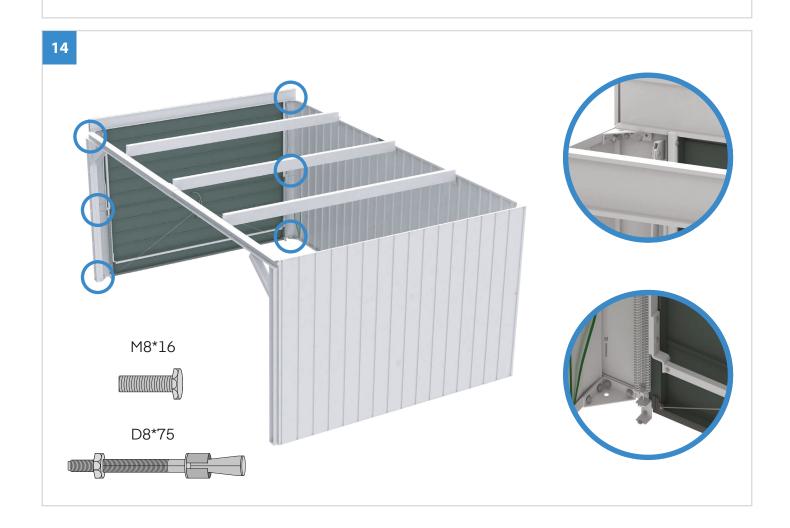






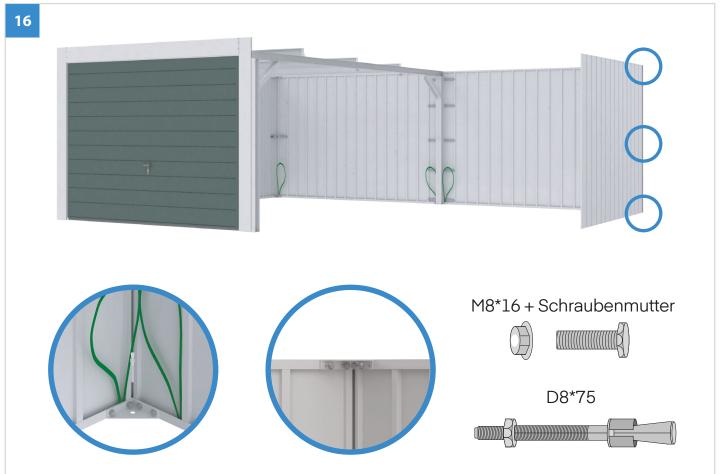


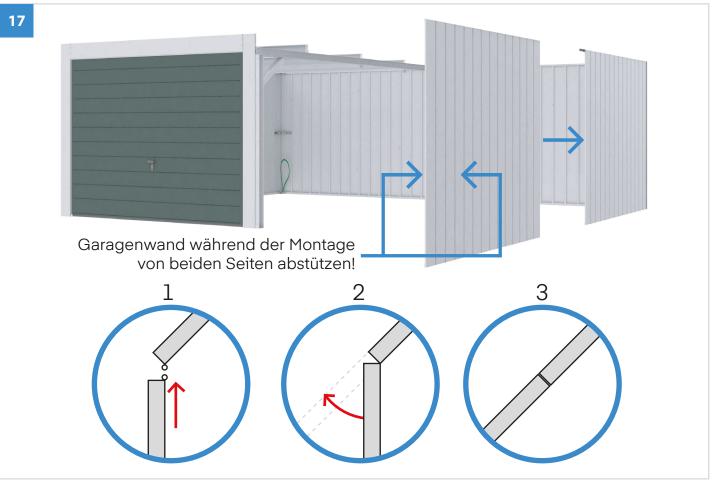






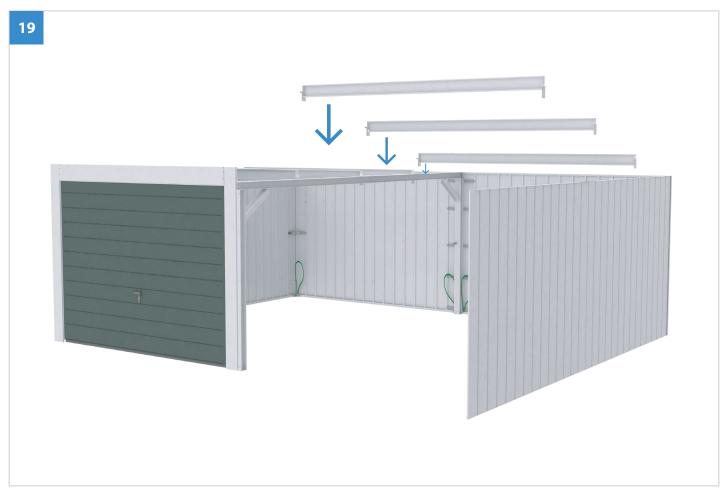

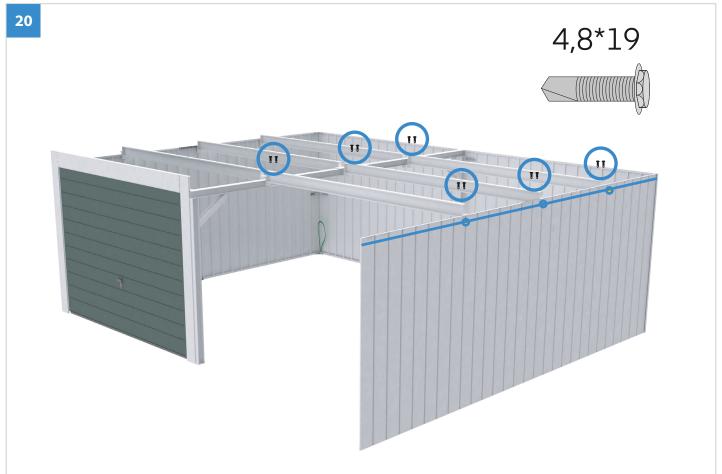







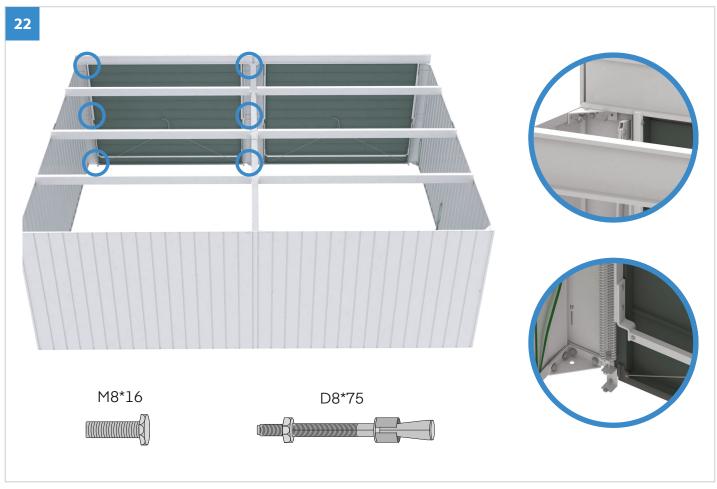



Achtung wichtig! - bei der Ausführung mit Antikondensvlies.

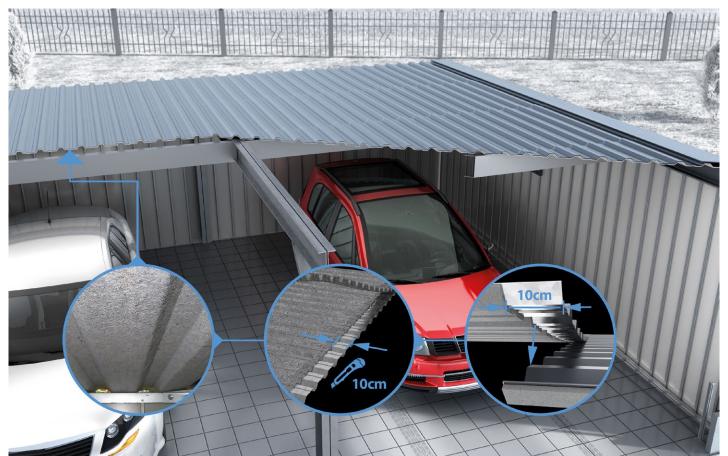

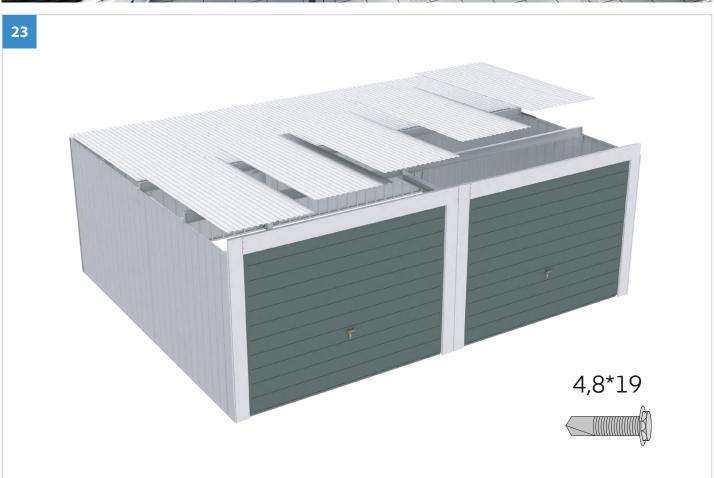








4,8*19






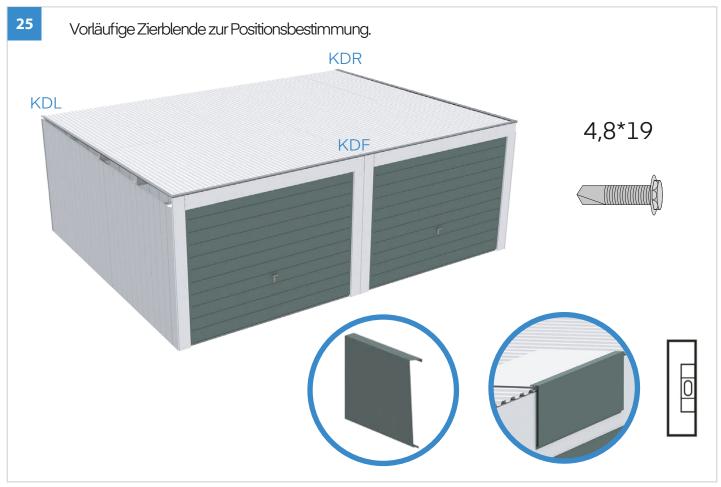

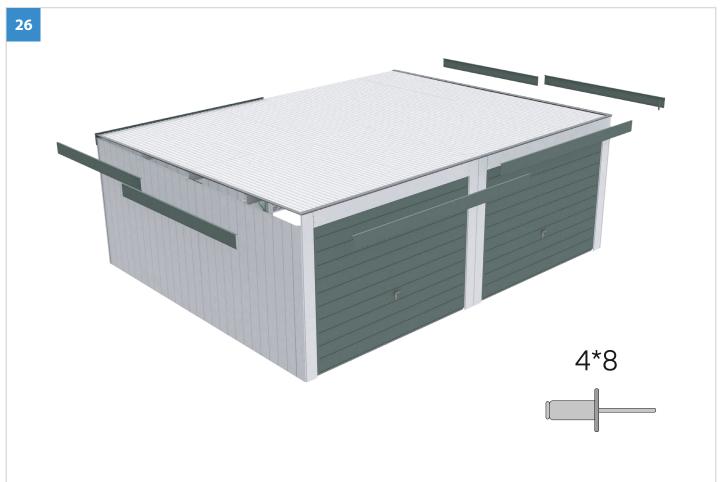

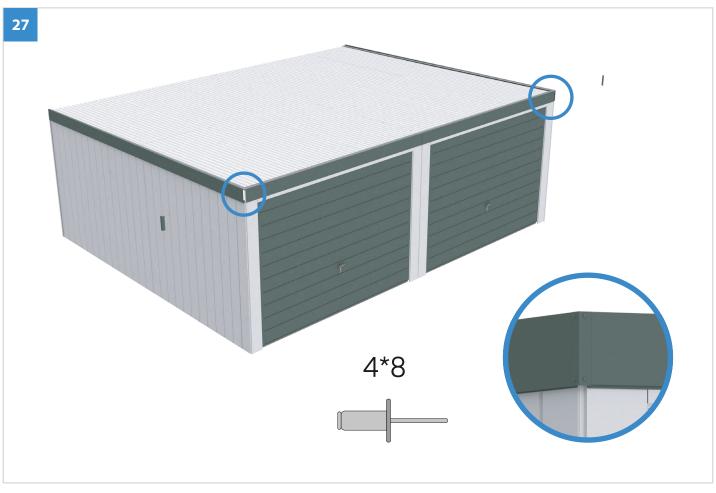

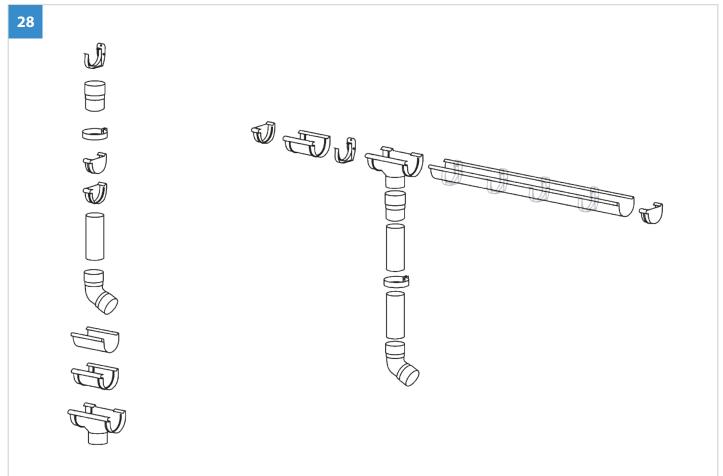



Notizen	
	_



PF GRUPPE FACHHÄNDLER:

